

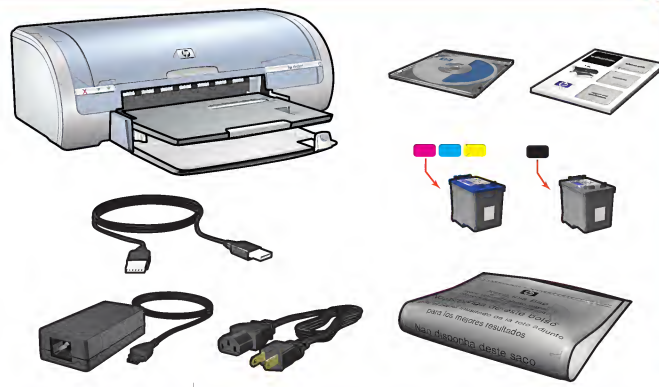


Windows セットアップ setup


hp deskjet 5160 series




- 1** 電源コードを差し込みます。
Plug in power supply.

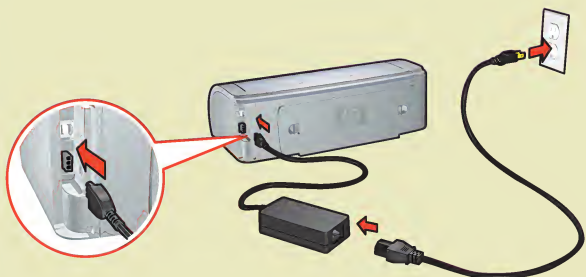



- 2** プリンタの電源を入れます。
Turn on printer.

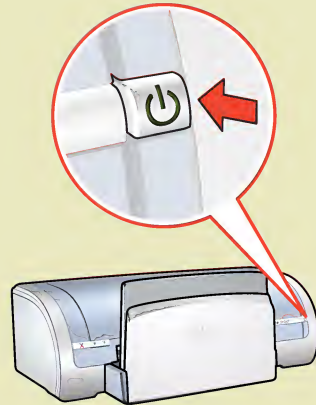


- 3** レター サイズまたは A4 サイズの
白い用紙をセットします。
Load Letter or A4-size white paper.

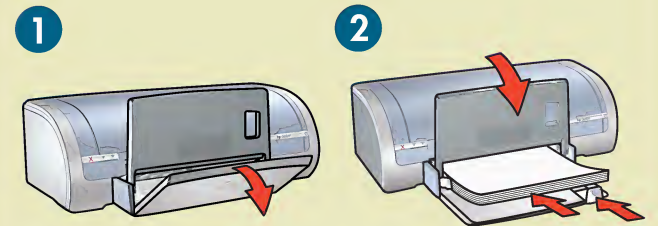


- 4** ピンクのテープをはがします。
Remove pink tape.

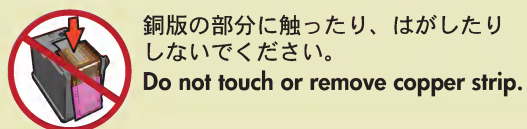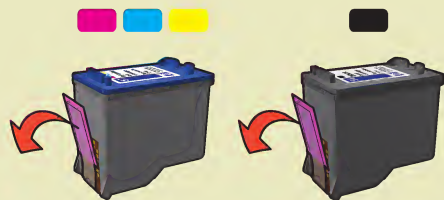


- 5** プリンタの電源がオンに
なっていることを
確認します。
Verify printer is on.

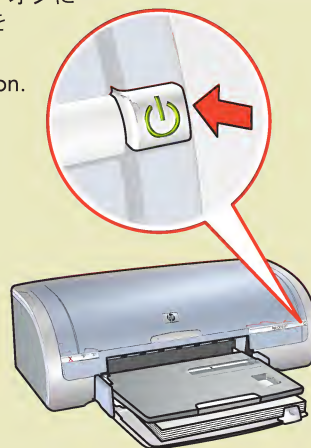


- 6** 上部カバーを開けます。
Open top cover.

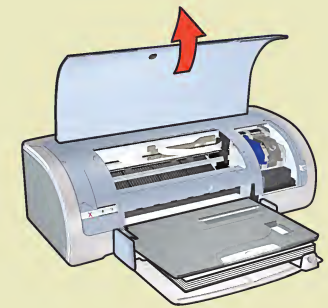


- 7** カートリッジごとに、プリント カートリッジ固定レバーを開けて、プリント カートリッジを
挿入してから、プリント カートリッジ固定レバーを閉じます。
For each cartridge: raise cradle latch, insert print cartridge, then close cradle latch.

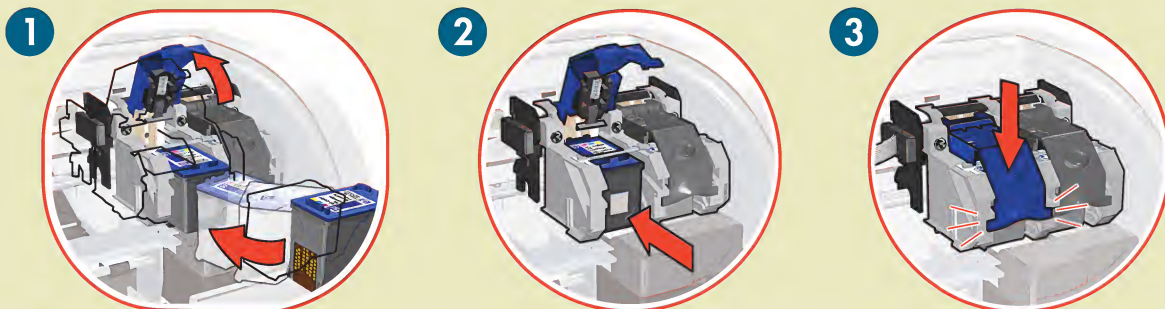

- 8** プリント カートリッジを両方とも取り付けたら、
上部カバーを閉じます。
After installing both print cartridges, close top cover.

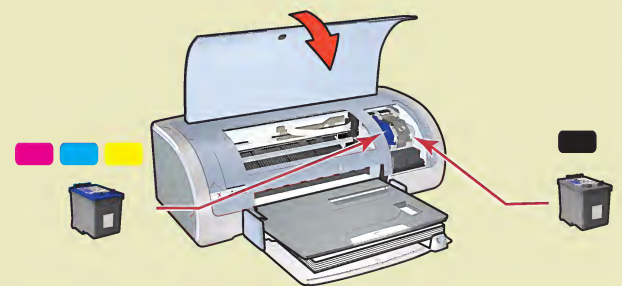

- 9** プリンタをコンピュータに接続します。 Connect printer to computer.

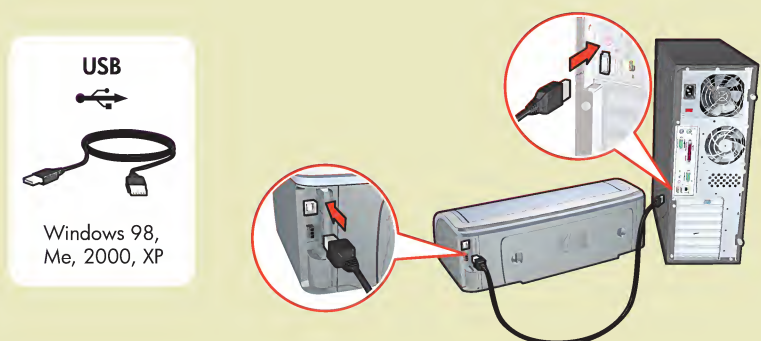

ウィザード画面が表示されるまで
待ちます。
Wait for a Wizard screen to appear.



CD を挿入して画面上の指示に
従います。
Insert CD, then follow onscreen
instructions.

